

Aufbauanleitung Vogelhaus „Liselle“

Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

Akkuschrauber

Bit Torx 10/15

Hammer

Cutter Messer

Bleistift, Lineal

Dachschindeln lassen sich mit

Bitumenkleber befestigen.

Den Kleber finden Sie auf unserer Webseite.

www.manufaktur-martinshof.de/produkt/bitumkleber-fuer-dachschindeln/



Sie erhalten:

1 Bodenplatte ①

2 Giebelseiten (groß und klein) ②

2 Seitenteile (groß und klein) ③

5 Rahmen für Fenster ④

2 Dachplatten (kurz und lang) ⑤

2 Windfedern ⑥

Dachbelag ⑦

(gerader Anfangsstreifen,

Schindel-Streifen ganzer Ziegel,

Schindel-Streifen halber Ziegel, First)


16 Holzschrauben 3,5 x 40 mm ⑧

24 Nägel 1,6 x 20 mm ⑧

1 Öse mit Gewinde M6 x 50 mm ⑨

1 Mutter und 1 Unterlegscheibe M6 mit Leiste ⑨

1 Verlegeschemablonde für die Dachschindeln

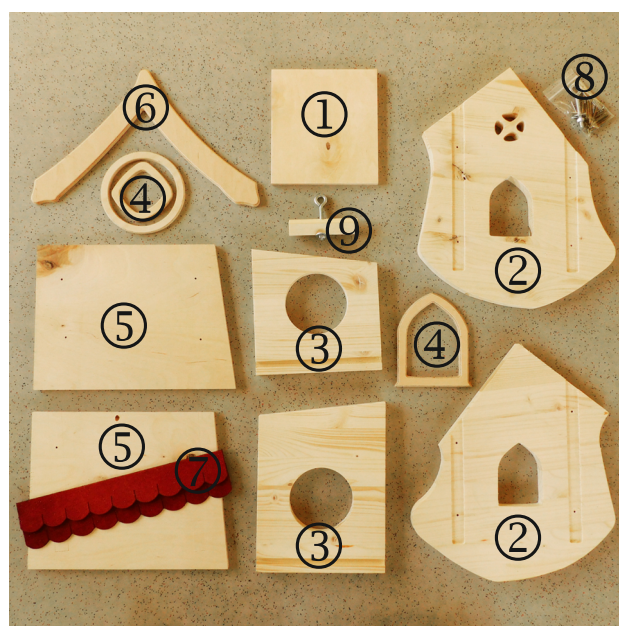

Alle Teile sind passgenau zugeschnitten und mit den notwendigen Bohrungen und Markierungen (Fräsungen) für die Montage versehen.

Das Holz ist unbehandelt und sollte einen Holzschutz erhalten. So schützen Sie das Haus vor Witterungseinflüssen. Zum Beispiel können Fensterrahmen und Windfedern dabei auch farbig nach Ihren Vorstellung gestaltet werden. Wir empfehlen Ihnen, beim Aufbau des Vogelhäuschen möglichst genau nach dieser Anleitung vorzugehen.



Die große Giebelseite (mit 2 Fenstern) auf eine gerade Fläche legen. Die Fräsungen zeigen dabei nach oben.

Die Seitenteile groß und klein werden in die dafür vorgesehenen Fräsungen gesetzt. Die Nut an den Seitenteilen zeigt dabei nach innen. Die Seitenteile stehen *nicht* über die Giebelkante.

Das Bodenteil wird in die Nut der Seitenteile eingeschoben.



Die kleine Giebelseite passend mit der Fräsung auf die Seitenteile setzen und mit 4 Schrauben 3,5 x 40 mm verbinden.

Das Haus umdrehen und auch die große Giebelseite mit 4 Schrauben 3,5 x 40 mm an den Seitenteilen festschrauben.

Jetzt die Rahmen an den Fenstern anbringen. Jeder Rahmen wird mit 3 Nägeln 1,6 x 20 mm passend befestigt.



Die Dachflächen groß und klein mit der Markierung nach unten auf die passenden Giebelseiten auflegen. Mit jeweils 4 Schrauben 3,5 x 40 mm verbinden.

Mit der Verlegeschemablonne das Raster für den Abstand der Dachschindeln auf dem Dach anzeichnen.



Die Dachschindeln streifenweise an der Linie von unten nach oben verlegen.

Zuerst den geraden Anfangsstreifen unten mit einem Traufkanten-Überstand von 3 mm befestigen.

Dabei an der *rechtwinkligen* Kante/Seite des Daches, 1 mm nach innen versetzt anlegen, schräge Seite mit dem Cutter Messer abscheiden. Schneiden Sie *jeden Streifen einzeln*.

Zum Schluss den First leicht mittig vorfalzen und ebenfalls aufkleben. Dabei das Loch für die Öse einstechen.



Die Öse M6 x 50 mm durch die Öffnung in den Dachflächen einstecken. Die Leiste mit Loch an der Innenseite der Dachfläche anlegen und mit Mutter und Unterlegscheibe M6 verschrauben. Dazu mit der Hand durch die Öffnung des runden Fensters greifen.



Die Windfedern an den Giebelseiten mit jeweils 5 Nägeln 1,6 x 20 mm anbringen.