
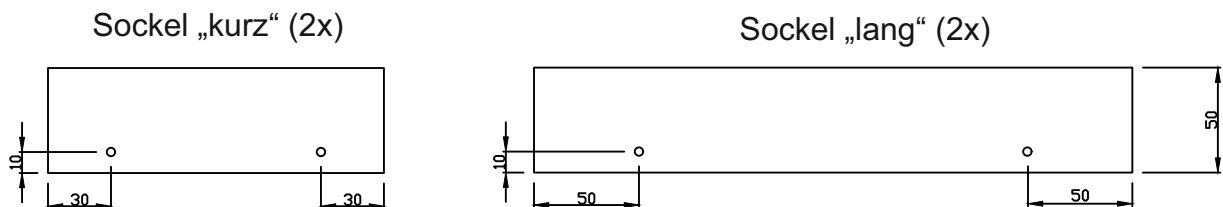


Bemaßung der Bohrlöcher für das Vogelhaus „klein“

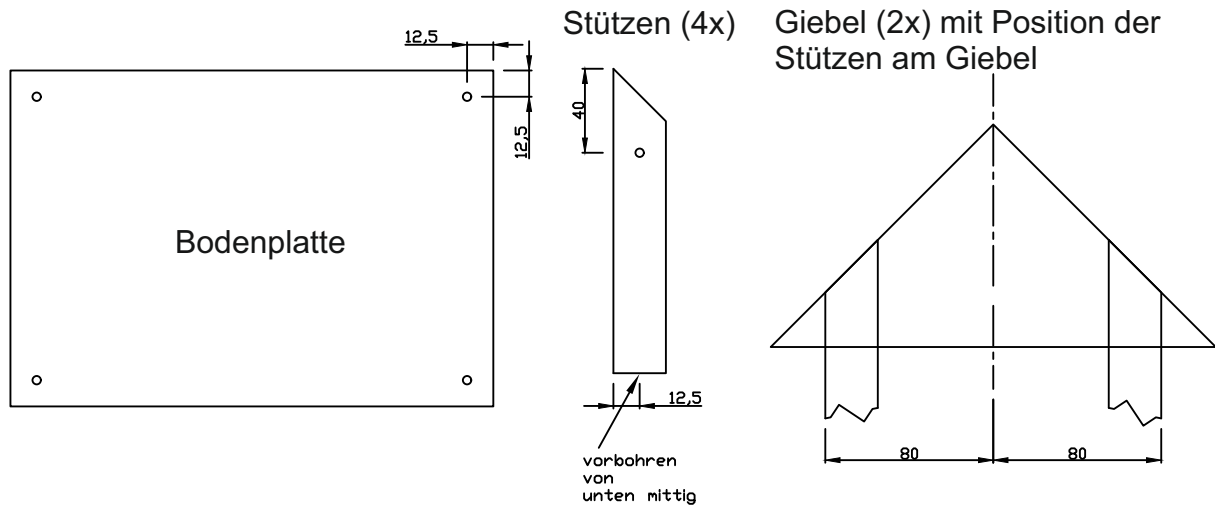

Verlegeschemablone für

Vogelhaus „klein“

First

_____ Oberkante 6.Schindelreihe
Halber Ziegel

_____ Oberkante 5.Schindelreihe
Ganzer Ziegel

_____ Oberkante 4.Schindelreihe
Halber Ziegel

_____ Oberkante 3.Schindelreihe
Ganzer Ziegel

_____ Oberkante 2.Schindelreihe
Halber Ziegel

_____ Oberkante 1.Schindelreihe
Ganzer Ziegel

_____ Oberkante Anfangsstreifen

Traufkante

Der Abstand
First zu Traufkante
sollte 159 mm betragen.

_____ Unterkante Anfangsstreifen