

Aufbauanleitung Vogelhaus „groß“


Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

Akkuschrauber
Holzbohrer 2 - 2,5 mm
Bit Torx 10/15
Cutter Messer
Bleistift, Lineal
Die Dachschildeln lassen sich mit Bitumenkleber befestigen.
Den Kleber finden Sie auf unserer Webseite.
www.manufaktur-martinshof.de/produkt/bitumkleber-fuer-dachschildeln/




Sie erhalten:

1 Bodenplatte ①
2 Fixierhölzer ②
2 Giebel dreiecke ③
4 Seitenteile (2 kurz und 2 lang) ④
2 Dachplatten ⑤
2 Windfedern ⑥
Dachbelag Biberschwanz oder Schiefer ⑦
(*Biberschwanz*: gerader Anfangsstreifen, Schindel-Streifen ganzer Ziegel, Schindel-Streifen halber Ziegel, First)
(*Schiefer*: gerader Anfangsstreifen, Schindel-Streifen ganzer Schiefer, Schindel-Streifen halber Schiefer links, Schindel-Streifen halber Schiefer rechts, First)
22 Holzschrauben 3,0 x 30 mm ⑧
8 Holzschrauben 3,5 x 50 mm ⑧

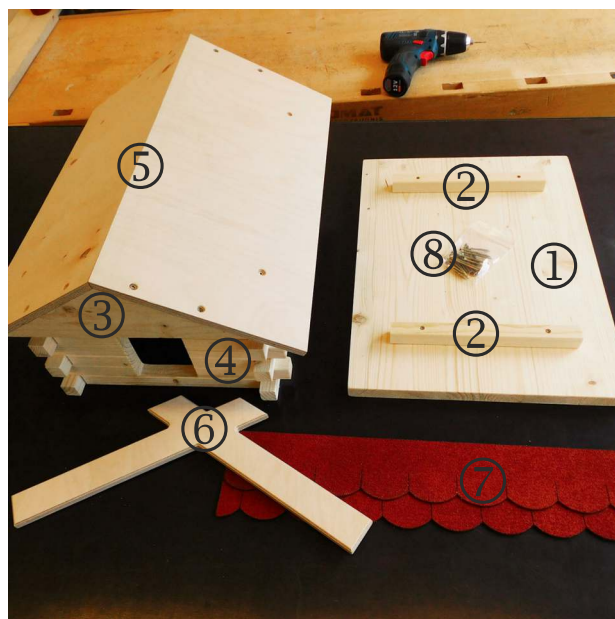


Alle Teile werden maschinell gefertigt und sind noch nicht nachbearbeitet. Es empfiehlt sich, die Teile mit beigelegter Schleifleinwand zu bearbeiten. Das Holz ist unbehandelt und sollte einen Holzschutz erhalten. Eine Lasur oder Leinölfirnis verhindert, dass Feuchtigkeit in das Holz eindringt. So schützen Sie das Haus vor Witterungseinflüssen. Es kann dabei auch farbig nach Ihren Vorstellungen gestaltet werden.

Wir empfehlen Ihnen, beim Aufbau des Vogelhäuschens möglichst genau nach dieser Anleitung vorzugehen. Alle Schraubverbindungen sind vorzubohren.

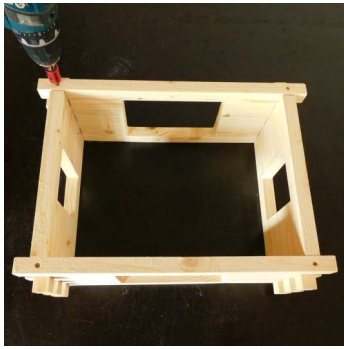

Die 4 Seitenteile werden jeweils im rechten Winkel zusammen-gesteckt. Die kurzen und die langen Seiten liegen sich gegen-über.

Wenn Sie von oben auf die Konstruktion schauen, wird nun jede Eckverbindung in der Ecke 1 x von oben und 1 x von unten mit den Schrauben 3,5 x 50 mm fixiert.

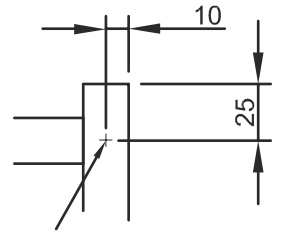

(Hinweis: Bitte vorbohren nicht vergessen!)





Das Vogelhaus auf der Bodenplatte mittig ausrichten. Mit dem Bleistift werden die Markierungen für die Fixierhölzer entlang der Innenseite angebracht. Sie liegen sich an der schmalen Seite gegenüber.

Die Hölzer im Abstand von 3 cm von der Außenkante mittig vorbohren. Mit jeweils 2 Schrauben 3,0 x 30 mm an der Markierung mit der Bodenplatte verbinden.



Rechte und linke Dachfläche (die abgeschrägten Seiten bilden hierbei die Dachspitze) werden mit den Giebeln passgenau an der Dachkante mit insgesamt 8 Schrauben 3,0 x 30 mm verschraubt.

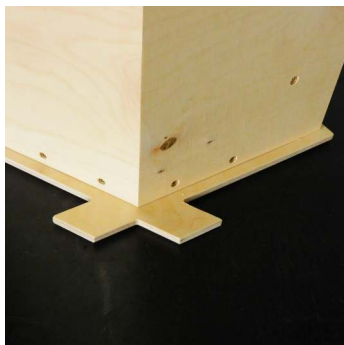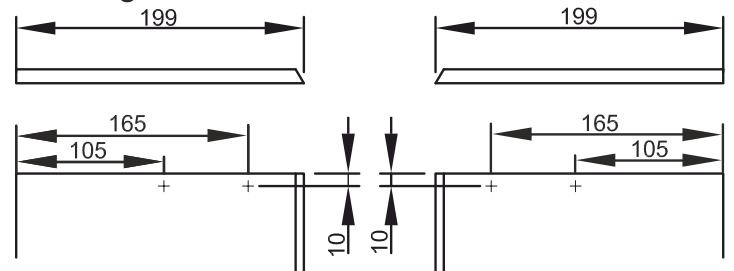


Die Windfedern auf eine ebene Unterlage legen. Die Dach-Giebel-Konstruktion mit der Giebelseite aufsetzen. Der Abstand der Windfeder-Außenkante oben zur Dachfläche beträgt 1,5 cm. Die Dachspitze liegt mittig.

Den Dachumriss auf den Windfedern anzeichnen.

An der Giebelspitze und an den beiden Seiten 9,5 cm von unten für die spätere Befestigung am Dach vorbohren.



Weitere 4 Schrauben 3,0 x 30 mm verbinden die Dach-Giebel-Verbindung und die Hauskonstruktion miteinander. Dazu die Hauskonstruktion mittig unter dem Dach positionieren.

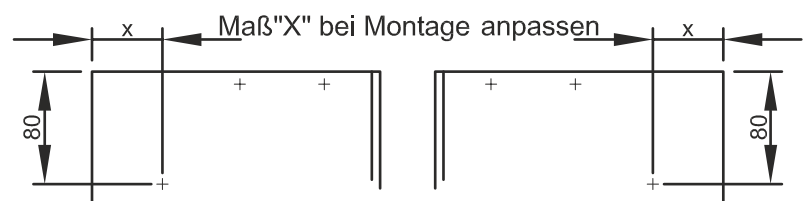

Zum Abschluss werden auf dem Dach die Schindeln verlegt und die Windfedern angebracht. Weiter mit Verlegeschablone!